


Sicherheitshinweis + Montageanleitung:

ACHTUNG!

Bei allen Arbeiten an den Antennenanschlüssen Mobil-Telefon ausschalten !

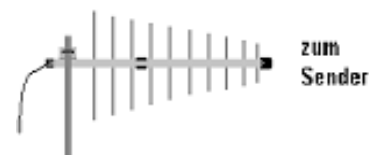

Montageanleitung für LAT 54 / P 30:

1. Antenne an geeigneter Stelle außerhalb des Gebäudes vertikal nach Abbildung 1 montieren.
2. Antennen die im Außenbereich montiert werden müssen vorschriftsmäßig geerdet werden.
3. FME Aufdrehstecker mit dem original Antennenadapter für Ihr Mobil-Telefon verbinden. Adapter nur im ausgeschaltetem Zustand aufstecken oder abziehen.

Nur mit original Kabel verwenden, nicht verlängern, da sonst Zerstörungsgefahr für Ihr Handy besteht.

4. Antenne an geeigneter Stelle außerhalb des Gebäudes vertikal nach Abbildung 2 montieren.
5. Handy-Telefon einschalten und Empfangsstärken-Anzeige beobachten.
6. Antenne in 5° Schritten im Uhrzeigersinn drehen.

Achtung: nur 1 Schritt drehen, dann ca. 30 Sek. warten und die Anzeige beobachten. Wenn keine Verbesserung eintritt, einen Schritt weiter drehen.

Diese Vorgehensweise ist wichtig, da Telefone (Handy's) nur ca. alle 30 sek. die Empfangsstärke messen. Beachten Sie bitte die Gebrauchsanleitung Ihres Mobil-Telefons.

7. Ist so die beste Antennenstellung ermittelt, Antenne mit den 2 Flügelschrauben der Masthalterung festziehen.
8. Anschlußkabel verlegen. Das Kabel darf weder gequetscht, beschädigt oder stark geknickt werden.

Zerstörungsgefahr für Ihr Mobil-Telefon

Hierfür gibt es im Fachhandel passende Nagelschellen.

Die P 30 Antenne ist für UMTS Telefone und DAB-Empfang im L-Band geeignet.

Die LAT 54 Antenne ist für D/E-NETZ + UMTS Telefone + DAB-Empfang im L-Band geeignet.

Passendes Zubehör für den Empfang von digital Radio (DAB) finden sie auf unsere Internetseite.

WITTENBERG Antennen + Technik GmbH , 38723 Seesen

www.wittenberg-antennen.de Tel.: 05381 / 98 99 330